


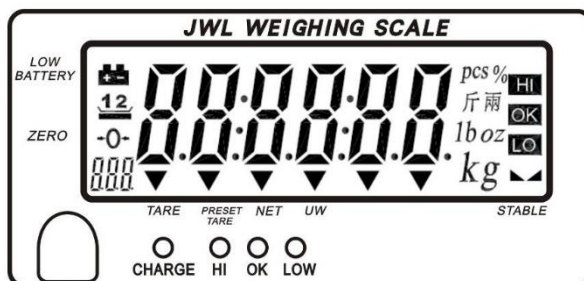










HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG







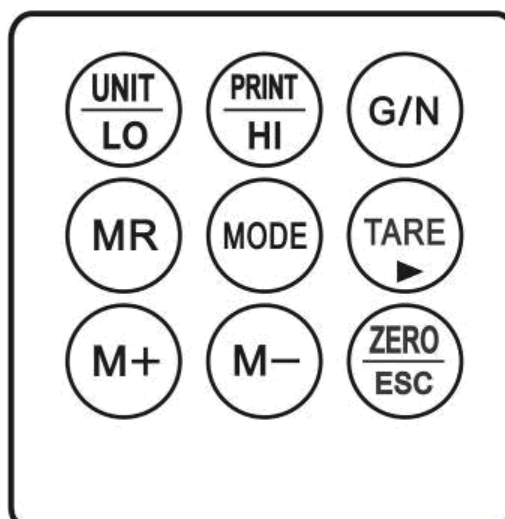


CÂN BÀN NHẬP KHẨU JWL – JADEVER




Màn hình	Thông báo
	Cảnh báo pin yếu
	Hiện thị chế độ Tare
	Về "0" (cho phép du di $\pm 2\%$ trên tổng mức tải trọng)
	Hiện thị phụ (tham số, số lượng tích lũy)
 CHARGE	Đèn báo sạc (Đỏ: đang sạc – Xanh lá: Đã sạc xong)
	Đơn vị cân
	Trạng thái Ổn định
	Thông báo vật mẫu lớn hơn mức cài đặt tải trọng trên
	Thông báo vật mẫu nằm trong giới hạn cho phép
	Thông báo vật mẫu nhỏ hơn mức cài đặt tải trọng dưới



I. Các phím chức năng :

PHÍM	CHỨC NĂNG
	Nhấn để chọn đơn vị cân. (Kg / g / lb...) Nhấn và giữ để đặt mức thấp. (Low) Di con trỏ sang trái
	Nhấn để truyền dữ liệu qua cổng RS232. Nhấn và giữ để đặt mức cao. (Hi) Di con trỏ sang phải
	Hiển thị tổng khối lượng / khối lượng tịnh. Xác nhận giá trị vừa nhập vào từ bàn phím
	Gọi lại bộ nhớ Bật tắt chế độ kiểm tra khối lượng
	Chế độ cài đặt
	Trừ bì hoặc xác nhận khối lượng bì được nhập vào từ bàn phím
	Thêm khối lượng cân vào bộ nhớ cộng . Khi cài đặt, dùng để chuyển tới thông số tiếp theo
	Xóa bỏ bộ nhớ cộng để cộng một mã mới Khi cài đặt, dùng để chuyển tới thông số trước đó
	Về "0" (cho phép $\pm 2\%$ trên tổng mức tải trọng)

II. Nguồn điện :









- Có 2 chế độ cho nguồn điện đầu vào là 110v và 220v (Gạt nút phía dưới cân để chọn)
- Cân sử dụng Ắc quy khô, thời gian sử dụng khoảng 70 giờ.
- Khi biểu tượng  xuất hiện ở góc trái màn hình, pin cần được sạc liên tục trong khoảng 8h đồng hồ. Đèn báo sạc màu xanh nghĩa là quá trình sạc hoàn thành.

III. Các bước thực hiện**1. Cân.**

Trước khi cân, màn hình hiện cân phải hiện giá trị "0.0".







Nhấn  nếu thấy giá trị bàn cân khác 0.

2. Trừ bì







- Nếu chưa biết khối lượng bì: đặt bì lên rồi nhấn  .
Nếu muốn bỏ trừ bì ta bỏ Bì ra khỏi cân rồi nhấn  lần nữa,
- Nếu đã biết khối lượng bì: Nhấn và giữ Phím  trong 3 giây. Màn hình xuất hiện “00000”. Nhấn  để dịch chuyển giữa các số,  để tăng,  để giảm.
Nhấn  để lưu khối lượng bì vừa nhập. Khi đặt hàng lên cân sẽ tự trừ đi khối lượng bì. Nhấn phím  để thoát khỏi chế độ trừ bì

3. Kiểm tra khối lượng.

Đặt mức dưới:

- Giữ phím  3 giây. Màn hình xuất hiện “000000”
- Nhấn phím  để tăng,  để giảm,  và  để di chuyển con trỏ sang trái, phải.
- Nhấn phím  để xác nhận giá trị vừa đặt.

Đặt mức trên:

- Giữ phím  3 giây. Màn hình xuất hiện “000000”
- Nhấn phím  để tăng,  để giảm,  và  để di chuyển con trỏ sang trái, phải.
- Nhấn phím  để xác nhận giá trị vừa đặt.

Nếu khối lượng trên bàn cân thấp hơn mức dưới thì đèn báo **LO** sáng, trong khoảng **Low – Hi** thì đèn **OK** sáng, còn lớn hơn mức trên thì đèn **HI** sẽ sáng.

- Nhấn  để chọn hoặc hủy bỏ chức năng này.

4. Lưu ý

- Các series cân (trừ series 30Kg) đều có chốt bảo vệ Loadcell dùng khi vận chuyển cân. Khi cân phải tháo chốt này ra.
- Để cân ở vị trí thẳng bằng khi cân (Giọt nước ở phía trước mặt cân phải ở vị trí chính giữa)
- Sạc pin khoảng 2 tháng / 1 lần nếu không sử dụng cân trong thời gian dài .
- Không để tải trọng trên cân khi không sử dụng.